



→

デコウッドは、裏紙を剥がして簡単に床・壁に貼り付けることができる塩ビタイルです。




### かんたん施工でらくらくリフォーム

裏面にノリが付いています。

裏紙をはがして貼るだけで施工完了。

簡単にフロアリフォームができます。

(一部貼れない下地あり)

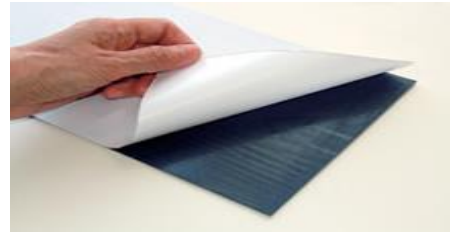

貼り付けても、初期の段階では剥がしても再粘着できます。

貼って2~3日で接着性が強くなり安定してきます。

表面は塩ビのため、傷つきにくく水や油をはじき汚れが染み込みません。

表面についた汚れは濡れ雑巾で拭き取ってください。

中性洗剤を使っての拭き取りも問題ありません。

天然木調のエンボス(凸凹)加工が本物の木のような質感を出しています。



### サンプルをお送りします

サイズ	150×150mm
色	下記の全種類

ご希望のサイズと色をお伝え下さい。

最大で4枚までとさせていただきます。

送料は無料です。(北海道・沖縄・離島ほか一部の地域は除きます)


## 施工方法

### ①貼り方パターン1

デコウッドを置き、配置バランスを決めます。部屋の中心を基準とし、両サイドに貼っていきます。

基本は全部同じ向きに揃えて貼っていきますが、ずらして貼るとよりフローリング調に見えます。

両サイドに半端が入りますが、中心から均等に貼り分けられ綺麗に見えます。

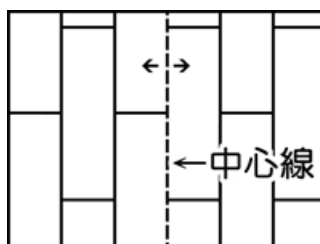


### ②貼り方パターン2

左端から合わせて右に貼っていきます。右端は半端物が入ります。

右端から合わせて左に貼っていても構いません。

右端から合わせて貼った場合は左端に半端が入ります。

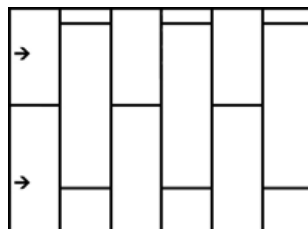

### ③下地の調整と掃除

下地の床はゴミ・汚れ・ほこり等を掃除し、ひどい汚れは拭き取ってください。水拭きした場合は十分床を乾かしてください。

木質系・タイル系の床に施工する場合は、床が固定されていることをご確認ください。

コンパネ・タイル・コンクリート・プリント合板・壁紙(腰壁として使用した場合)等に貼り付けできます。

(その他の素材に貼りたい時は一度お問い合わせください)



### ④裏紙を剥がす

裏紙を剥がして貼り付けていきます。裏に汚れが付かないようご注意ください。




### ⑤貼り付け

必要に応じてカットしてください。

厚みが2ミリと薄いのでカッターで切ることができます。

後は床に貼るだけ。一度貼り付けても、すぐであれば剥がしても裏糊が飛ぶことなく貼り替えができます。

貼り付けてすぐに床に上がっても問題ありません。

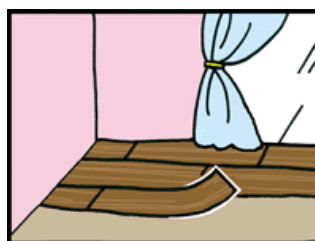

### ⑥商品カット

壁との間の半端分のカット方法は、既に貼ってあるタイル(茶)の上にカットするデコウッド(ベージュ)を重ねます。

その上に定規用の新規のデコウッド(オレンジ)を壁に合わせて置き、赤斜線部分をカットし、半端部分に貼り付けます。

貼った後で、しっかりタオルやローラーなどを利用して表面を撫でて圧着します。



### ご注意

粘着式のため、畳・カーペット類など下地により接着に向かない場合があります。室内用としてご使用ください。下地により、若干の収縮がある場合がございます。

## 必要枚数

デコウッドを施工するのに必要な枚数です。参考にしてください。

(1枚0.15㎡)

	江戸間	本間		
1畳	11枚	13枚	1㎡	7枚
2畳	22枚	26枚	2㎡	14枚
3畳	33枚	39枚	3㎡	21枚
4畳	44枚	52枚	4㎡	28枚
4.5畳	50枚	59枚	5㎡	35枚
5畳	66枚	65枚	6㎡	42枚
6畳	77枚	78枚	7㎡	49枚

## 種類

6種類の商品を代理店に在庫しております。

輸入商品であっても、お待たせすることなくお届けいたします。

寸法：150mm×1,000mm×2mm(厚さ) 22枚/ケース(一坪)



AW5659(ホワイト)



AW2114(ホワイトベージュ)



AW9592(ナチュラル)



AW5661(ミディアム)



AW5651(チーク)



AW6764(ダーク)

(色味は光の加減などで実物と若干異なる場合がございます。)

## デコフィルムもあります



フィルム状で、壁や家具に貼って使える  
デコフィルムもあります。

※エンボス加工はしていません

商品のお問合せ・見積もりのご依頼は

担当：浦山・井上まで ※ホームページを見たとお伝え下さい

TEL092-474-0650 FAX092-474-0656